

PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un DECT ALICEPHONE D76 et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur votre site assistance :

<http://support.aliceads1.fr>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité



Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.



Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans sa batterie, ou sans son capot arrière, vous risquez un choc électrique.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des blocs batteries du type Ni_Mh 1.2 V 550 mAh rechargeables homologuées. Placez le bloc batterie dans son emplacement puis insérez le petit connecteur dans son logement tout en respectant l'orientation des fils.



Les blocs batteries usagés doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate, de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

La déclaration de conformité peut-être consultée sur le site <http://support.aliceads1.fr>.

TABLE DES MATIÈRES

Votre Téléphone	5	Transfert du répertoire entre deux combinés	19
Découverte	5	Composition abrégée	20
<i>Votre base</i>	5	Ecran	21
<i>Votre combiné</i>	6	Choix du fond d'écran	21
<i>Raccordement de la base</i>	8	Réglage du contraste	21
<i>Mise en service du combiné</i>	9	Alarme/Heure	22
Combiné	10	Réglage de l'heure	22
Opérations générales	10	Réglage de l'alarme	22
<i>Mise sous/hors tension du combiné</i>	10	Réglage audio	23
<i>Verrouillage du clavier du combiné</i>	10	Réglage du niveau d'écoute du combiné	23
<i>Effectuer un appel externe</i>	10	Réglage de la sonnerie d'appel externe	23
<i>Répondre à un appel externe</i>	10	Réglage du volume de la sonnerie d'appel externe	23
<i>Mode secret</i>	10	Réglage de la sonnerie d'appel interne	24
<i>Utilisation en mode mains libres</i>	11	Réglage du volume de la sonnerie d'appel interne	24
<i>Réglage du volume</i>	11	Sonnerie base	24
<i>Fin d'un appel</i>	11	Volume de la sonnerie base	24
Gestion des appels	11	Bips	24
<i>Affichage de la liste des appels reçus</i>	11	Réglages	26
<i>Suppression d'enregistrements de la liste des appels</i>	12	Réglages du combiné	26
<i>Enregistrement du numéro d'un correspondant dans le répertoire téléphonique</i>	12	<i>Décroché automatique</i>	26
<i>Rappel à partir de la liste des Appels reçus</i>	12	<i>Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base</i>	26
Intercom	12	<i>Personnalisation du nom du combiné</i>	27
<i>Appel interne depuis l'écran de veille</i>	13	<i>Choix de la Langue</i>	27
<i>Appel entrant en cours de communication interne</i>	13	<i>Réinitialisation du combiné</i>	27
<i>Transfert d'appel et conférence</i>	13	<i>Surveillance pièce</i>	27
Synoptique des menus	14	Réglages de la base	28
Service SMS	16	<i>Modifier code PIN</i>	28
Rediger un SMS	16	<i>Suppression d'un combiné</i>	28
Boîte de réception	16	<i>Réinitialisation de la base</i>	29
Brouillons	17	<i>Réglage du Flash (touche R)</i>	29
Boîte d'envoi	17	<i>Durée pause</i>	29
Centre SMS	17	<i>Journal des appels</i>	29
Répertoire	18	<i>Suppression automatique des SMS les plus anciens</i>	30
Accès rapide au répertoire	18	Liste des appels émis et reçus	31
Enregistrement d'un numéro dans le répertoire	18	Affichage de la liste des appels émis	31
Enregistrement du dernier numéro composé dans le répertoire	18	Suppression d'enregistrements de la liste des appelants	31
Modification d'un contact enregistré	19	Enregistrement des coordonnées d'un appelant dans le répertoire téléphonique	31
Suppression d'un contact enregistré	19		

TABLE DES MATIÈRES

Jeu	32
Services Alice	33
Messagerie	33
Renvoi d'appel vers messagerie	33
Secret du NUM.	34
Rejet Num MASQ.	34
Restrict APP.	34
Verrou. Ligne	35
Transf Appel	35
Signal D'appel	35
Prot Renv APP.	35
Annexe	36
Entretien	36
Incidents	36
Caractéristiques	38
Environnement	39
L'emballage	39
Les piles et batteries	39
Le produit	39

VOTRE TÉLÉPHONE

Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- une base,
- un combiné,
- une trappe batterie,
- un bloc secteur équipé,
- un cordon de raccordement au réseau téléphonique,
- deux batteries rechargeables,
- ce livret utilisateur.

Dans le cas où vous avez acheté un pack combiné supplémentaire, vous trouverez :


- un combiné,
- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- deux batteries rechargeables,
- ce livret utilisateur.



Pour enregistrer un combiné supplémentaire sur votre base ALICEPHONE, reportez-vous au paragraphe "Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base", page 26.

Votre base


Elle s'intégrera facilement dans votre environnement familial ou professionnel.

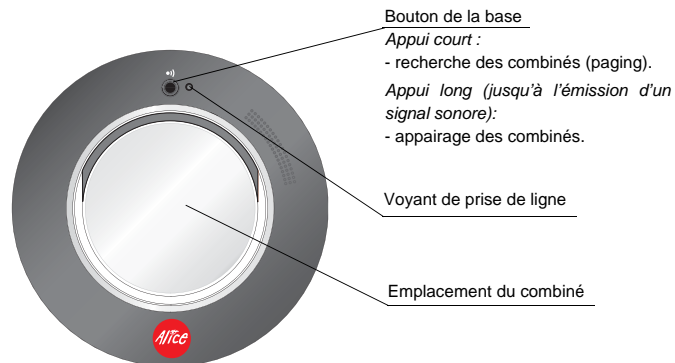


VOTRE TÉLÉPHONE

Votre combiné

De conception ergonomique, vous apprécierez son maintien et sa qualité lors de vos conversations avec vos correspondants.

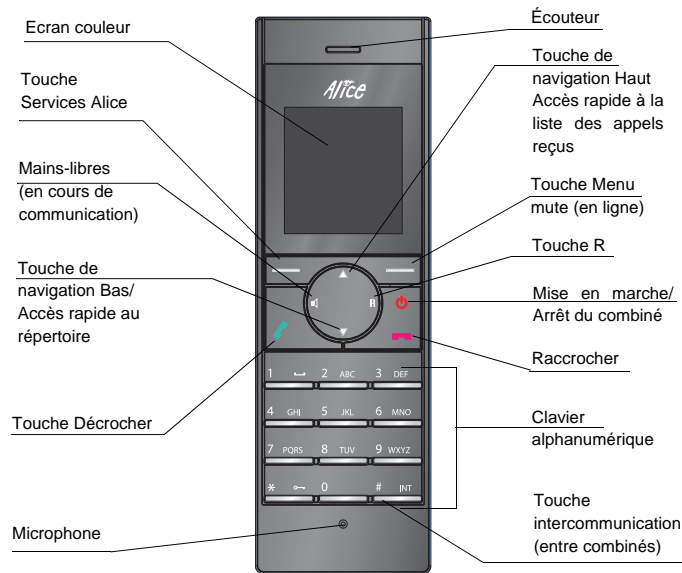

Le navigateur, élément de sélection rapide.

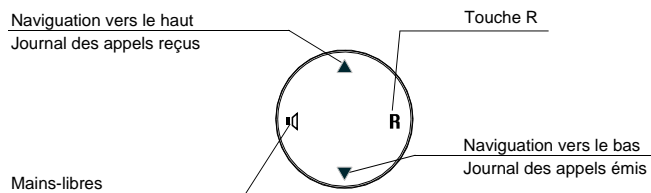

VOTRE TÉLÉPHONE

Icônes

Icônes	Indication
	Symbole d'antenne permettant d'indiquer si le téléphone est à portée ou hors de portée de la base. Allumé lorsque la base est localisée. Clignote lorsque le combiné est hors de portée ou à la recherche d'une base.
	Symbole de batterie permettant d'indiquer quatre niveaux de charge.
	Symbole du mode mains libres. S'affiche lorsque le haut-parleur du téléphone est activé.
	Symbole du mode silence. S'affiche lorsque le volume de la sonnerie a été réglé sur le niveau zéro.
	Symbole de prise de ligne externe. S'affiche lorsqu'un appel externe est en cours. Clignote en cas de réception d'appel externe ou lorsqu'un appel externe est mis en attente.
	Symbole de prise de ligne interne. S'affiche lorsqu'un appel interne est en cours. Clignote en cas de réception d'appel interne ou lorsqu'un appel interne est mis en attente.
	Symbole de verrouillage clavier. S'affiche lorsque le clavier est verrouillé.
	Symbole d'alarme. S'affiche lorsque le réveil a été activé.



Lorsque l'icône de charge de la batterie est au niveau minimum, votre écran ne s'allume pas et le volume de la fonction mains libres est réduit jusqu'à ce que la batterie soit rechargée.

VOTRE TÉLÉPHONE


Raccordement de la base



Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.

Sur la face arrière de la base, encliquez la prise téléphonique dans son logement (comme indiqué sur l'illustration) et reliez l'autre extrémité du cordon au port PHONE/TEL de votre modem ALICEBOX.

Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur le dessous de la base et le bloc secteur à la prise secteur. La base émet un signal sonore de présence secteur.

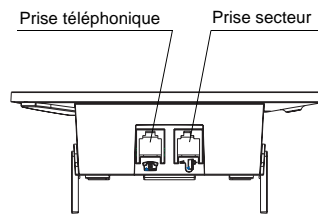

ATTENTION: pour profiter des services et tarifs téléphoniques de votre offre ALICEBOX (voix sur IP), veillez à ce que votre modem soit allumé.

NOTE: Votre ALICEPHONE fonctionne aussi en voix analogique. Si vous êtes abonné ALICEBOX en dégroupage partiel, vous disposez aussi d'une ligne de téléphonie analogique via laquelle vous pouvez émettre et recevoir des appels.

- Vous avez deux prises téléphoniques distinctes : branchez un premier ALICEPHONE sur une prise via le modem ALICEBOX et un deuxième directement sur la deuxième prise murale. Utilisez un filtre ADSL entre cette deuxième prise et le téléphone afin de ne pas perturber le fonctionnement de votre modem ALICEBOX.
- Vous n'avez qu'une seule prise téléphonique : branchez votre ALICEPHONE sur votre modem ALICEBOX. Lorsque vous souhaitez passer un appel via votre ligne analogique, composez « ## » sur votre combiné, attendez la tonalité puis composez le numéro de votre correspondant.

Les appels passés depuis votre ligne analogique vous seront facturés par votre opérateur de téléphonie d'origine.


VOTRE TÉLÉPHONE

Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué sur le combiné (et sur l'illustration ci-contre). Remplacez la trappe sur le combiné puis exercez une pression vers le bas jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur la base* pour effectuer une charge complète des batteries.

L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge. Quand l'icône est remplie, vos batteries sont chargées.

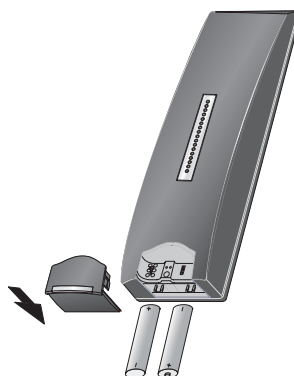

* En plaçant le combiné sur la base, **il ne faut pas le laisser tomber d'une hauteur supérieure à 15 mm** pour éviter de marquer définitivement le Miroir.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre Environnement de ce livret.



Utilisez **uniquement le bloc batterie rechargeable homologué** du type Ni-MH 1.2 V 550 mAh de format AAA. A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur son chargeur pendant au moins 12 heures. Pendant la charge, le bloc batterie peut s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

COMBINÉ

Opérations générales


Mise sous/hors tension du combiné

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt du combiné et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'extinction de l'écran.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt du combiné pour le mettre sous tension.

Verrouillage du clavier du combiné

1. Appuyez sur la touche *** et maintenez-la enfoncée pour verrouiller le clavier du combiné jusqu'à ce que l'icône "verrouillage clavier" s'affiche à l'écran.
2. Appuyez de nouveau sur la touche * et maintenez-la enfoncée pour déverrouiller le clavier du combiné jusqu'à ce que l'icône "verrouillage clavier" disparaisse.

Effectuer un appel externe

- Appuyez sur Décrocher ou sur la touche de navigation Gauche (mode mains libres) puis composer le numéro de votre correspondant.
- OU
- Composez le numéro de votre correspondant en mode veille ; en cas d'erreur, appuyez sur la touche de fonction  pour effacer les chiffres erronés.

Appuyez ensuite sur la touche Décrocher  ou sur la touche de navigation Gauche pour lancer l'appel.


Répondre à un appel externe

Appuyez sur Décrocher ou appuyez sur la touche de navigation Gauche (mode mains libres) pour répondre à un appel externe.

Mode secret

En cours de conversation, vous pouvez activer le mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.



Appuyez sur la touche de fonction Silence () pour couper le microphone.

Appuyez sur la touche de fonction Désactiver silence () pour poursuivre la conversation.

COMBINÉ

Utilisation en mode mains libres


Le mode mains libres vous permet de dialoguer avec votre correspondant sans tenir le combiné. Il permet également aux autres personnes présentes dans la salle d'écouter la conversation.

- En mode veille, appuyez sur la touche de navigation Gauche; l'icône du haut-parleur  apparaît à l'écran et le haut-parleur émet la tonalité d'appel. Vous pouvez composer le numéro pour passer un appel.
- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de navigation Gauche; l'icône du haut-parleur  apparaît à l'écran du combiné et vous pouvez dialoguer sans tenir le combiné.

Réglage du volume

1. En cours de conversation, appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer le volume ; vous avez le choix entre cinq niveaux, indiqués à l'écran par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5.
2. En mode mains libres, appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer le niveau du volume ; vous avez le choix entre cinq niveaux, indiqués à l'écran par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5.

Fin d'un appel

Appuyez sur la touche raccrocher  pour terminer un appel externe. La durée du dernier appel est indiquée sur l'écran.

Gestion des appels

Affichage de la liste des appels reçus

1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ; l'écran de présentation du dernier appel reçu apparaît.
2. Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour afficher les écrans de présentation des appelants. Le voyant de la base clignote pour signaler la présence d'un appel manqué qui n'a pas été consulté.

COMBINÉ

Suppression d'enregistrements de la liste des appels

1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ; l'écran de présentation du dernier appel reçu apparaît.
2. Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un appel reçu.
3. Appuyez sur la touche de fonction "**Option**" et sélectionnez **Effacer (Tout effacer ?)**.
4. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour supprimer l'enregistrement (supprimer tous les enregistrements).

Remarque: *Si vous ne souhaitez pas supprimer l'enregistrement courant, vous pouvez appuyer sur la touche **retour** pour repasser en mode veille.*

Enregistrement du numéro d'un correspondant dans le répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ; le nom et le numéro du dernier appelant apparaissent à l'écran.
2. Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un appelant.
3. Appuyez sur **Option** pour sélectionner **Num. vers rep** (repertoire).
4. Appuyez trois fois sur la touche de fonction "**OK**" pour enregistrer le numéro et le nom dans le répertoire téléphonique.

Remarque: *Si vous ne souhaitez pas enregistrer le nouveau contact, vous pouvez appuyer sur la touche **retour** pour repasser en mode veille.*

Rappel à partir de la liste des Appels reçus

1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ; le nom et le numéro du dernier Appel reçu apparaissent à l'écran.
2. Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un appelant.
3. Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur pour rappeler.

Intercom

Pour communiquer entre eux, les combinés doivent être appairés sur la même base et dans le périmètre de portée de la base.

La base peut supporter une communication externe et deux communications internes simultanément.

Les communications internes (intercom) sont gratuites.

COMBINÉ

Appel interne depuis l'écran de veille

1. Appuyez longuement sur la touche "#/INT" ; la liste des combinés disponibles s'affiche.
2. Composez le numéro du combiné à appeler; l'écouteur émet la tonalité audio pendant 20 secondes. Pour interrompre l'appel interne, appuyez sur la touche **retour** pour repasser en mode veille.
3. Appuyez sur la touche Décrocher ou la touche de navigation gauche du combiné 2 pour répondre à l'appel du combiné 1.
4. Appuyez sur la touche Raccrocher pour terminer un appel interne, la procédure est la même que pour un appel externe.

Appel entrant en cours de communication interne

Appuyez sur la touche Décrocher pour répondre à l'appel externe, l'appel interne est mis en attente.


Transfert d'appel et conférence

Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base. En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.


1. Appuyez sur la touche "#/INT" et maintenez-la enfoncée pour établir un appel interne. L'appel externe est mis en attente et l'icône du téléphone clignote.
2. Composer le numero interne souhaité.
3. Dès que la communication est établie, appuyez sur **Option** et sélectionnez **Transférer** dans le menu. L'appel externe est transféré vers l'autre combiné.
4. Ou bien sélectionnez **Basculer** (Passer d'un appel à l'autre) pour basculer entre l'appel externe en attente et l'appel interne. L'icône de l'appel en attente clignote.

Pour démarrez une conférence téléphonique à 3, sélectionnez **Conférence**. En mode conférence, appuyez sur la touche **Option** et sélectionnez **Bascu. extern** pour parler à l'appelant externe ou **Bascu. Intern** pour parler à l'appelant interne.

SYNOPTIQUE DES MENUS

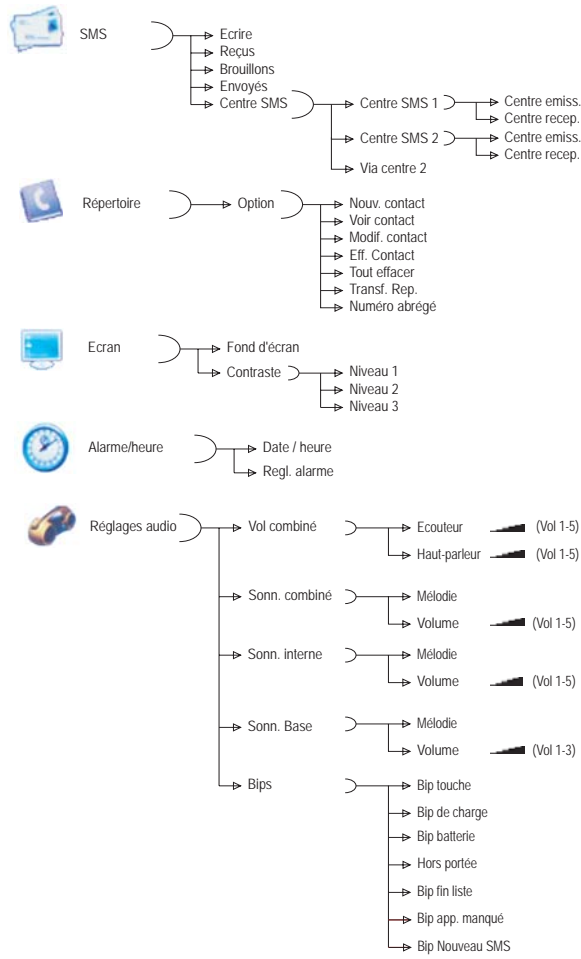

SYNOPTIQUE DES MENUS

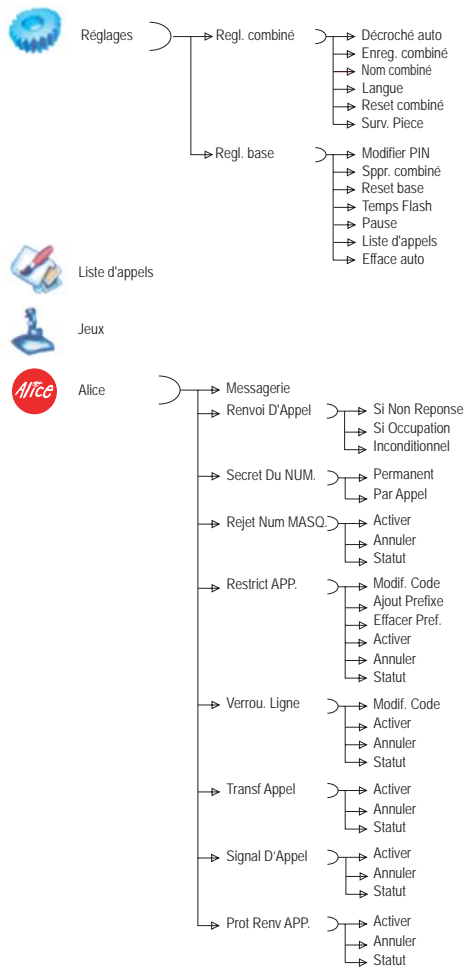

SERVICE SMS



Rediger un SMS

Pour rédiger un SMS, sélectionnez l'icône **SMS** dans le menu principal.

Sélectionnez **Ecrire**, puis appuyez sur **OK**. Saisissez les lettres, les chiffres ou les symboles à l'aide du clavier en vous basant sur le tableau suivant :

Remarque: un appui court sur la touche # vous permet de sélectionner les caractères majuscule ou minuscule.

Touche 1	1 € £ \$ ¥ @ & § #
Touche 2	A B C D 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç
Touche 3	D E F 3 È É Ê Ë
Touche 4	G H I 4 Ô Ì Í Î Ï
Touche 5	J K L 5
Touche 6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
Touche 7	P Q R S 7 ß Š
Touche 8	T U V 8 Û Ü Ú Û Ü
Touche 9	W X Y Z 9 Ŵ Ŷ
Touche *	* + - / = < > () % \
Touche 0	0 . : ? ! _ ; ' " ' "
Touche #	inversion MAJ/min

- Appuyez sur **OK** à la fin du message.
- Tapez le numéro du destinataire ou sélectionnez le numéro dans le répertoire, puis appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Envoi SMS** pour envoyer le SMS ou **Mémoriser SMS** pour l'enregistrer dans la boîte Brouillons.

Boîte de réception

Ce dossier rassemble les messages reçus.

- Appuyez sur **OK** pour afficher la boîte **Reçus**.
- Sélectionnez le message désiré avec les touches ▲ ou ▼.
Appuyez sur la touche **Lire** pour lire le message.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.
- Appuyez sur **Option** pour accéder aux fonctions permettant de contrôler un message reçu, examiner un message, répondre à un message, faire suivre un message, enregistrer le numéro de l'expéditeur dans le répertoire ou supprimer un ou tous les messages. Il est également possible de supprimer tous les messages texte.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.

SERVICE SMS



Brouillons

Ce dossier rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été envoyés.

- Appuyez sur **OK** pour afficher la boîte **Brouillons**.
- Sélectionnez le message désiré avec les touches ▲ ou ▼.
Appuyez sur la touche **Lire** pour lire le message.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.
- Appuyez sur **Option** pour accéder aux fonctions permettant de modifier, d'envoyer ou de supprimer le message. Il est également possible de supprimer tous les messages texte.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.

Boîte d'envoi

Ce dossier rassemble les messages que vous avez envoyés et dont vous avez souhaité conserver une copie.

- Appuyez sur **OK** pour afficher la boîte **Envoyés**.
- Sélectionnez le message désiré avec les touches ▲ ou ▼.
Appuyez sur la touche **Lire** pour lire le message.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.
- Appuyez sur **Option** pour accéder aux fonctions permettant d'examiner, modifier, renvoyer, enregistrer un message dans le boîte Brouillons ou supprimer un ou tous les messages. Il est également possible de supprimer tous les messages texte.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour quitter le menu.

Centre SMS

Cette fonction permet de modifier les numéros des centres SMS (selon opérateur). Vous pouvez définir un numéro de centre SMS en réception et un en émission.

Sélectionnez le centre SMS désiré avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **OK**, les options suivantes apparaissent à l'écran:

- **Centre emiss.** (N° sortant).
- **Centre recep.** (N° entrant).

RÉPERTOIRE




Accès rapide au répertoire

Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».

1. Pour appeler directement une fiche du répertoire, tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher l'entrée voulue ; le nom et le numéro apparaissent successivement à l'écran.
2. Appuyez sur la touche Décrocher. Le numéro est automatiquement composé.

Enregistrement d'un numéro dans le répertoire

1. Sur l'écran de veille, saisissez votre numéro de téléphone ; pour corriger, appuyez sur la touche de fonction  pour effacer les chiffres erronés un par un.
2. Appuyez sur la touche de fonction "**Option**".
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner "**Num. Vers rep**".
4. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour saisir le nom.
5. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" ; le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer s'affiche à l'écran.
6. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour sélectionner une sonnerie personnalisée.
7. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour enregistrer le nouveau contact dans le répertoire.



*Pour basculer entre les deux modes **Majuscule** et **Minuscule**, appuyez sur la touche "#".*

Insérer une pause

Vous pouvez insérer une pause dans la numérotation d'un numéro de téléphone si vous souhaitez marquer un temps d'attente préalable à la prise de ligne. Pour ce faire, appuyez sur **Option**, puis sélectionnez **Insérer pause**. "P" s'affiche à l'écran.

Enregistrement du dernier numéro composé dans le répertoire

1. Appuyez sur la touche de navigation « Bas » pour accéder à la liste des derniers appels émis.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le numéro.
3. Appuyez sur la touche de fonction "**Option**".
4. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner "**Num. vers rep**".
5. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour saisir le nom.
6. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" ; le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer s'affiche à l'écran.
7. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour sélectionner une sonnerie personnalisée.
8. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire téléphonique.

RÉPERTOIRE



Modification d'un contact enregistré

1. Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».
2. Tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher le contact souhaité ; le nom et le numéro apparaissent successivement à l'écran.
3. Appuyez sur la touche de fonction "**Option**" pour sélectionner "**Modif. contact**".
4. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour modifier le nom.
5. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour modifier le numéro de téléphone.
6. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour sélectionner une sonnerie personnalisée.
7. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour enregistrer les modifications.

Suppression d'un contact enregistré

1. Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».
2. Tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher l'entrée voulue ; le nom et le numéro apparaissent successivement à l'écran.
3. Appuyez sur la touche de fonction "**Option**" pour sélectionner "**Eff. Contact**" ou "**Tout effacer**".
4. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour supprimer l'entrée ou toutes les entrées.

Transfert du répertoire entre deux combinés

1. Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».
2. Appuyez sur la touche de fonction "**Option**" du combiné 1 pour sélectionner **Transf. Rep.**.
3. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" du combiné 1 puis sélectionnez le combiné 2 enregistré sur la même base apparaît en surbrillance à l'écran.
4. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" du combiné 1, l'intitulé "**Transf. vers Combiné 2**" s'affiche à l'écran du combiné 1 tandis que l'intitulé "**Transf de Combiné 1**" s'affiche à l'écran du combiné 2.
5. Appuyez sur la touche de fonction "**Accep.**" du combiné 2 pour recevoir toutes les entrées du répertoire du combiné 1. Appuyez sur la touche de fonction "**Arrêt**" du combiné 1 ou "**Rejeté**" du combiné 2 pour interrompre le transfert du répertoire.

RÉPERTOIRE



Composition abrégée

1. Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».
2. Tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher l'entrée voulue.
3. Appuyez sur la touche de fonction "**Option**" pour sélectionner "**Numéro abrégé**".
4. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour entrer un numéro (1-9).
5. Appuyez sur la touche de fonction "**OK**" pour confirmer.

*Pour appeler un numéro abrégé, vous devez, depuis l'écran de veille, appuyer d'une manière prolongée sur la touche (1-9) où le numéro a été programmé.
Le numéro est alors affiché à l'écran.*

Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur pour composer le numéro correspondant.

ECRAN



Choix du fond d'écran

Vous avez la possibilité de changer de fond de l'écran de veille de votre combiné.

- Appuyez sur **MENU** pour sélectionner **Ecran**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Fond d'écran** (1-6).
- L'image apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **OK** pour conserver l'image comme fond d'écran ou utilisez la touche de navigation (Haut/Bas) pour en sélectionner une autre.

Réglage du contraste

- Appuyez sur **MENU** pour sélectionner **Ecran**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Contraste**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner le niveau de contraste (1,2 ou 3).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

ALARME/HEURE



Réglage de l'heure

L'heure affichée sur le combiné est gérée par la base, après une coupure d'électricité, contrôlez sur votre combiné que l'heure affichée est exacte. Si celle-ci est dérégulée procédez comme indiqué ci-dessous pour modifier l'heure.

- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Alarme/heure**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Date / heure**.
Un écran affiche la date et l'heure courante (hh:mm JJ/MM/AA).
- Saisissez la date et l'heure souhaitée à l'aide du clavier.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage.

Réglage de l'alarme

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous aurez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché.

Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.

- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Alarme/heure**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Regl. alarme**.
- Appuyez sur **OK**.
- Un écran d'informations affiche des informations sur l'alarme :
 - l'heure à laquelle le combiné sonnera,
 - l'état de l'alarme : activé/désactivé.
- Appuyez sur **Modif.** pour modifier l'heure.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer la sélection.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Sonn. alarme**.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner la sonnerie désirée (1,2 ou 3).
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer la sélection.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Alarme**.
- Appuyez sur la touche **ON** ou **Off** pour activer ou désactiver l'alarme.
- Appuyez sur **Retour** pour revenir au menu précédent.

RÉGLAGE AUDIO



- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Réglages audio**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - Vol. combiné**
 - Sonn. combiné**
 - Sonn. interne**
 - Sonn. Base**
 - Bips**

Réglage du niveau d'écoute du combiné

- Sélectionnez **Vol. combiné** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres du volume de l'écouteur et du hautparleur.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Ecouteur** ou **Haut-parleur**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Droite/Gauche pour régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Réglage de la sonnerie d'appel externe

- Sélectionnez **Sonn. combiné** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres Mélodie et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Mélodie**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir une mélodie.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Réglage du volume de la sonnerie d'appel externe

- Sélectionnez **Sonn. combiné** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres Mélodie et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Volume**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Gauche/Droite pour régler le volume.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage choisi.

RÉGLAGE AUDIO



Réglage de la sonnerie d'appel interne

- Sélectionnez **Sonn. interne** puis appuyez sur **OK** pour accéder au paramètre Mélodie et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Mélodie**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir une mélodie.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Réglage du volume de la sonnerie d'appel interne

- Sélectionnez **Sonn. interne** puis appuyez sur **OK** pour accéder au paramètre Mélodie et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Volume**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour régler le volume.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage choisit.

Sonnerie base

- Sélectionnez **Sonn. Base** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres Mélodie et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Mélodie**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir une mélodie.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Volume de la sonnerie base

- Sélectionnez **Sonn. Base** puis appuyez sur **OK** pour accéder aux paramètres Mélodie et volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Volume**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour régler le volume.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage choisi.

Bips



- **Bip touche** : appuyez sur la touche **ON/Off** pour activer/désactiver le son des touches.
- **Bip de charge** : appuyez sur la touche **ON/Off** pour activer/désactiver la tonalité de charge.
- **Bip batterie** : appuyez sur la touche **ON/Off** pour activer/désactiver le son signalant que la batterie est faible.
- **Hors portée** : appuyez sur la touche **ON/Off** pour activer/désactiver le son signalant que le combiné est hors de portée de la base.



RÉGLAGE AUDIO



- **Bip fin liste** : appuyez sur la touche **ON/Off** pour activer/désactiver le son émis à la fin des listes.
- **Bip app. manqué** : appuyez sur la touche **ON/Off** pour activer/désactiver la tonalité de présence des appels en absence.
- **Bip Nouveau SMS** : appuyez sur la touche **ON/Off** pour activer/désactiver la tonalité de présence des SMS non lus.



RÉGLAGES

- Appuyez sur la touche **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Réglages**.
- Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - Regl. combiné**
 - Regl. base**

Réglages du combiné


- Sélectionnez **Regl. Combiné** et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes:
 - Décroché auto**
 - Enreg. combiné**
 - Nom combiné**
 - Langue**
 - Reset combiné** (réinitialisation)
 - Surv. Piece**

Décroché automatique

Appuyez sur la touche **ON/Off** pour activer/désactiver le décroché automatique (lorsqu'il est actif, il permet de décrocher automatiquement dès que vous ôtez le combiné de sa base).

Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base

- Sélectionnez **Enreg. Combiné** et appuyez sur **OK** pour entrer le code PIN (Numéro d'identification personnel).
- Entrez le code PIN 0000 (par défaut : 0000).
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer le combiné sur la base.

Remarque: Si vous voulez enregistrer le combiné sur une base, appuyez sur la touche *paging* (Localisation)  de la base et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

Remarque: Si vous ne voulez pas enregistrer le combiné sur une base, appuyez sur la touche **Retour** pour repasser en mode veille.

- Une fois l'enregistrement terminé, les combinés afficheront le numéro de combiné disponible (entre 1 et 5). Vous pouvez choisir le numéro que vous souhaitez associer en appuyant sur la touche numérotée correspondante (appuyez sur la touche 1 pour choisir le combiné numéro 1).

RÉGLAGES



Personnalisation du nom du combiné

- Sélectionnez **Nom combiné** et appuyez sur **OK** pour modifier le nom du combiné.
- Tapez le nom.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Choix de la Langue

- Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **OK** pour choisir la langue voulue dans la liste des langues disponibles.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Réinitialisation du combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leur valeur initiale (sortie d'usine), à l'exception des SMS.

- Sélectionnez **Reset combiné** et appuyez sur **OK** ; l'icône de confirmation s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Surveillance pièce

Vous pouvez utiliser un combiné pour surveiller une pièce.

Pour cela, placez l'un des combinés dans la pièce à surveiller. Ce poste sera en mode «émetteur».

L'autre combiné reste avec vous, il est en mode «récepteur». Ce dernier ne sonne que si une variation importante de bruit est détectée dans la pièce à surveiller.

- Sélectionnez **Surv. Pièce** et appuyez sur **OK** ; l'intitulé **Appeler** s'affiche à l'écran.
- Tapez le numéro d'un autre combiné enregistré sur la même base.
- Appuyez sur **OK** ; "**Surv. Pièce**" s'affiche à l'écran.
- Lorsqu'une variation de bruit est détectée dans la pièce à surveiller, l'autre combiné sonne.
- Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur de l'autre combiné pour surveiller le premier combiné.

RÉGLAGES



Réglages de la base

- Sélectionnez **Regl. base** et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes:

- Modifier PIN**
- Suppr. combiné**
- Reset base** (réinitialisation)
- Temps Flash** (touche R)
- Pause**
- Liste d'appels**
- Efface auto**

Modifier code PIN

Le code base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.

Pour le modifier, procéder comme suit:

Remarque: Si le code PIN correspond au code par défaut (0000), vous entrez directement dans l'écran de saisie du nouveau code PIN.

- Sélectionnez **Modifier PIN** et appuyez sur **OK**.
- Saisissez le code PIN actuel.
- Appuyez sur **OK**.
- Saisissez le nouveau code PIN.
- Appuyez sur **OK**.
- Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Suppression d'un combiné

Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 5 combinés sur la base.

- Sélectionnez **Suppr. Combiné** et appuyez sur **OK** ; les numéros des combinés enregistrés sur la base apparaissent à l'écran.
- Entrez le numéro du combiné que vous voulez supprimer.
- Le combiné supprimé affichera "**Désappairé**" jusqu'à ce qu'il soit de nouveau enregistré.

RÉGLAGES



Réinitialisation de la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leur valeur initiale (sortie d'usine).

- Sélectionnez **Reset base** et appuyez sur **OK** ; l'icône de confirmation s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Réglage du Flash (touche R)

Si vous connectez votre téléphone derrière un autocommutateur privé ou dans un pays étranger, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois.

Contactez votre opérateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage.

- Sélectionnez **Temps Flash** et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le temps d'accès flash : **80/250/350/900**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Durée pause

Vous pouvez insérer une pause dans la séquence de numérotation.

- Sélectionnez **Pause** et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la durée, en seconde, de la pause : **0 s / 1 s / 2 s / 3 s / 4 s**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Journal des appels

Ce menu vous permet de sélectionner quel type d'appel sera enregistré dans le journal des appels recus.

- Sélectionnez **Liste d'appels** et appuyez sur **OK** pour sélectionner **Tous appels** ou **App. en abs.**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Remarque: Tous appels : tous les appels reçus avec ou sans réponse seront enregistrés dans la liste.

App. en abs. : seuls les appels sans réponse seront enregistrés (par exemple second appel en cours de communication ou appels en absence).

RÉGLAGES



Suppression automatique des SMS les plus anciens

- Sélectionnez **Efface auto** et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et enregistrer le réglage.

Remarque: Cette fonction est destinée à la gestion de la mémoire SMS. Si le paramètre '**Efface-auto**' est activé, les SMS les plus anciens seront supprimés automatiquement dans chaque boîte pleine (boîte de réception, boîte d'envoi et brouillons) afin de libérer de la place pour de nouveaux SMS. Si '**Efface-auto**' est désactivé, aucun SMS ne sera supprimé dans les boîtes. L'utilisateur recevra un message d'erreur.

LISTE DES APPELS ÉMIS ET REÇUS



La liste des appels émis de votre téléphone peut contenir 20 enregistrements comprenant un numéro de 24 chiffres maximum, un nom de 12 caractères maximum.

Affichage de la liste des appels émis

- Appuyez sur la touche de navigation Bas : les numéros ou noms (si le contact est dans le répertoire) des 20 derniers appels émis apparaissent à l'écran.
Remarque: les différents appels émis vers un même correspondant n'apparaîtront qu'une seule fois.
- Appuyez sur les touches de navigation (Haut ou Bas) pour parcourir la liste des appels émis.

Pour appeler un numéro figurant dans la liste des appels émis, sélectionnez l'appel puis appuyez sur la touche Décrocher ou sur la touche de navigation gauche pour rappeler. Le numéro est automatiquement composé.

Suppression d'enregistrements de la liste des appelants

- Appuyez sur la touche de navigation Haut : les numéros ou noms (si le contact est dans le répertoire) des 20 derniers appelants apparaissent à l'écran.
Remarque: les différents appels reçus de la part d'un même correspondant n'apparaîtront qu'une seule fois.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut ou Bas) pour sélectionner un appelant.
- Appuyez sur la touche de fonction **Option** pour sélectionner **Effacer** ou **Tout effacer ?**.
- Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour supprimer l'enregistrement ou tous les enregistrements.

Remarque: Si vous ne voulez pas supprimer l'enregistrement courant, vous pouvez appuyer sur la touche Retour ou la touche Raccrocher (la touche rouge) pour repasser en mode veille.

Enregistrement des coordonnées d'un appelant dans le répertoire téléphonique

- Appuyez sur les touches de navigation Haut ; le nom et/ou le numéro du dernier appel apparaissent à l'écran.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut ou Bas) pour sélectionner un appel.
- Appuyez sur la touche de fonction **Option** pour sélectionner **Num. vers rep.**
- Appuyez trois fois sur la touche de fonction **"OK"** pour enregistrer le numéro et le nom dans le répertoire.

Remarque: Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'entrée courante, vous pouvez appuyer sur la touche Retour ou la touche Raccrocher (la touche rouge) pour repasser en mode veille.

JEU



*C'est un jeu de type Tétris, plusieurs niveaux de difficultés sont disponibles: chaque fois que vous terminez un niveau vous passez au suivant.
Le but est de former des lignes à partir des objets que vous seront proposés. Chaque fois qu'une ligne est formée elle est automatiquement effacée.*

- Appuyez sur **MENU**.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner **Jeux**.
- Appuyez sur **OK**.
Un écran vous présente les touches à utiliser dans ce jeu et l'action associée à chaque touche.
- Appuyez sur **OK** pour commencer le jeu.

Utilisez les touches ci-dessous pour jouer.

Touches

2 ABC

6 MNO

4 GHI

8 TUV

Actions

Tourner la pièce.

Déplacer la pièce vers la droite.

Déplacer la pièce vers la gauche.

Déplacer la pièce vers le bas.

SERVICES ALICE

Secret du NUM.

Cette fonction vous permet de masquer votre numéro, lors de l'émission d'un appel.

Sélectionnez «**Secret Du NUM.**», validez avec la touche **OK** puis choisissez parmi les différents réglages:

- **Permanent** : masquer votre numéro pour tout appel sortant, d'une façon permanente.
Appuyez sur la touche **OK**, un écran vous présente plusieurs options pour régler votre choix :
 - **Activer** - Activer le mode permanent.
 - **Annuler** - Désactiver le mode permanent.
 - **Statut** - Vérifier l'état du mode permanent.
- **Par Appel** : choisir les numéros pour les quels vous désirez masquer votre numéro, lors de l'émission d'un appel.
Appuyez sur la touche **OK**, plusieurs options sont disponibles pour régler votre choix :
 - **Activer** - Votre numéro sera masqué si vous émettez un appel vers ce numéro.
 - **Annuler** - Annuler l'opération ci-dessous.

Rejet Num MASQ.

Pour rejeter tout appel entrant dont le numéro est masqué.

Sélectionnez «**Rejet Num MASQ.**», validez avec la touche **OK** puis choisissez parmi les différents réglages:

- **Activer** - Activer le rejet des numéros masqués.
- **Annuler** - Désactiver le rejet des numéros masqués.
- **Statut** - Vérifier l'état du rejet des numéros masqués.

Restrict APP.

Vous pouvez interdire certains préfixes sur votre téléphone. Lorsqu'un préfixe est interdit, il devient impossible d'émettre les appels vers des numéros commençant par ces préfixes.

Sélectionnez «**Restrict APP.**», validez avec la touche **OK** puis choisissez parmi les différents réglages:

- **Modif. Code** - Pour changer le code d'accès à la restriction.
- **Ajout Prefixe** - Pour ajouter une restriction (préfixe).
- **Effacer Pref.** - Pour effacer les restrictions programmées.
- **Activer** - Pour activer les restrictions programmées.
- **Annuler** - Pour annuler le dernier réglage sur la restriction d'appel.
- **Statut** - Vérifier l'état de la restriction d'appel.

SERVICES ALICE

Verrou. Ligne

Protéger votre ligne par un code d'accès pour l'émission des appels externes. Vous devez taper votre code d'accès, chaque fois que vous voulez émettre un appel.

Sélectionnez «**Verrou. Ligne**», validez avec la touche **OK** puis choisissez parmi les différents réglages:

- **Modif. Code** - Pour changer le code d'accès au verrouillage de la ligne.
- **Activer** - Pour verrouiller la ligne.
- **Annuler** - Pour déverrouiller la ligne.
- **Statut** - Vérifier l'état de verrouillage de la ligne.

Transf Appel

Transférer vos appels vers un autre numéro.

Sélectionnez «**Transf Appel**», validez avec la touche **OK** puis choisissez parmi les différents réglages :

- **Activer** - Définir le numéro à lequel vous désirez transférer vos appels et activer le transfert d'appel.
- **Annuler** - Désactiver le transfert d'appel.
- **Statut** - Vérifier l'état du transfert d'appel.

Signal D'appel

Pour être prévenu par un signal sonore d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Mettre une alerte: ce service doit être activé pour prendre un "double appel" .

Sélectionnez «**Signal D'appel**», validez avec la touche **OK** puis choisissez parmi les différents réglages:

- **Activer** - Activer le signal d'appel.
- **Annuler** - Désactiver le signal d'appel.
- **Statut** - Vérifier l'état du signal d'appel.

Prot Renv APP.


Pour rejeter les appels entrants issus de transferts d'appel enregistrés vers votre numéro.

Sélectionnez «**Prot Renv APP.**», validez avec la touche **OK** puis choisissez parmi les différents réglages:

- **Activer** - activer la protection du renvoi d'appel.
- **Annuler** - désactiver la protection du renvoi d'appel.
- **Statut** - Vérifier l'état de la protection du renvoi d'appel.



Après chaque activation ou désactivation de service, attendez la tonalité de confirmation (intermittente rapide)

puis raccrochez avec la touche 

ANNEXE

Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base, le miroir (de la base) et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur la base et effectuez une charge complète des batteries. Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. Si malgré ces précautions, le défaut persiste; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur. Pour le remplacement de vos batteries, procédez comme décrit dans le paragraphe "Mise en service du combiné", page 9. Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez le en charge pendant au moins 12 heures.
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel.	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité.
Aucune liaison radio entre le combiné et la base.	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base. S'il est bien inscrit, le numéro du combiné apparaît sur l'écran du combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. Voir "Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base", page 26.
Vous obtenez la tonalité "occupée" à chaque numérotation.	Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné (si le mode intrusion est désactivé).

ANNEXE

<p>Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des SMS.</p>	<p>Avez-vous bien l'abonnement au service "Présentation du numéro de l'appelant". Renseignez-vous pour vérifier que le service SMS est activé sur votre ligne. Procurez-vous les numéros des serveurs auprès de votre opérateur et vérifiez qu'ils sont identiques sur votre combiné.</p>
<p>Si le miroir de la base a été mis en contact avec des liquides.</p>	<p>Si un liquide est renversé sur le miroir, retournez la base et débranchez l'alimentation et la ligne téléphonique puis laissez sécher pendant 72 heures (ne pas placer la base dans un four, un micro-onde, etc.).</p>
<p>Si le combiné a été mis en contact avec des liquides.</p>	<p>Éteindre le combiné et retirer immédiatement les batteries. Laisser le liquide s'écouler. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le combiné clavier vers le bas, compartiment des batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un four à micro-ondes, un four, etc.). Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer. Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.</p>

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du téléphone			
Nombre de canaux	120	Autonomie	
Plage de fréquences radio	1,88 - 1,90 GHz	en veille (mode eco)	100 heures
Mode duplex	TDMA	en communication	10 heures
Espacement entre canaux	1,728 MHz	Portée du combiné	
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment	jusqu'à 50 m
Codage de la voix	ADPCM	Dimensions de la base	150 x 105 x 24 mm
Puissance d'émission	250 mW	Poids de la base	132 / 170 g
Alimentation bloc secteur	230 V, 50/60 Hz	Dimensions du combiné	152 x 38 x 20 mm
Temps de charge	12 heures	Poids du combiné	102 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Telecom Italia France se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem Communications. Sagem Communications a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage



La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).